EASY® HOME

Hofer

EASY® HOME

BEDIENUNGSANLEITUNG/
NAVODILA ZA UPORABO

STROMKOSTENMESSGERÄT/
MERILNIK PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE

TYP: PM001

KUNDENDIENST • POPRODAJNA

(AT) +49 180 5 002734
(SLO) +385 91 789 0669
service@rev.biz
condric-rev@hotmail.de

MODELL: 0037789112A1409, **38047, 09/2014**

3
JAHRE GARANTIE
YEAR WARRANTY

ACCESSORIES

AT

Inhalt Seite

01	Lieferumfang	3
02	Bedienfeld & LCD-Anzeige	3
03	Anzeige Verbrauchwerte - Taste "ENERGY/+"	4
04	Anzeige Kosten und etc. - Taste "COST/-"	5
05	Einstellung Uhrzeit	6
06	Umstellen 12/24-Stunden-Modus	6
07	Einstellung Kosten	7
08	Einstellung Überlastanzeige "Überladung"	8
09	Einstellung CO^2-Emission	8
10	Anzeige historischer Daten - Taste "HISTORY"	9
11	Detaillierte Anzeige historischer Daten - Taste "HISTORY"	10
12	Gespeicherte Daten löschen	10
13	Technische Daten	11
14	Pflege und Wartung	11
15	Sicherheits- und Warnhinweise	11
16	Entsorgungshinweise	12
17	Garantie	13

1 Lieferumfang

1 x Stromkostenmessgerät
1 x Bedienungsanleitung

2 Bedienfeld und LCD-Anzeige

Bedienfeld:

LCD-Anzeige:

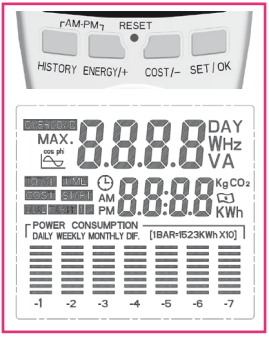

KUNDENDIENST ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

3 Anzeige Verbrauchwerte - Taste "ENERGY/+"

Stecken Sie das Stromkostenmessgerät in die vorhandene Steckdose.
Für circa 3 Sekunden erscheint die komplette LCD-Anzeige.
Nachdem das Gerät in die Steckdose eingesteckt wurde oder die Taste „RESET“ gedrückt wurde, wird in der oberen Zeile des Displays die aktuelle Leistung (in Watt) angezeigt.
Durch Drücken der Taste „ENERGY/+“ wechseln Sie zu den weiteren Verbrauchswerten. Folgende Anzeigen können gewählt werden:
aktuelle Leistung –> aktuelle Spannung –> aktuelle Netzfrequenz –> aktuelle Stromstärke –> aktueller Effizienzwert –> maximale Leistung – maximale Stromstärke – Überladung

4 Anzeige Kosten und etc. - Taste "COST/-"

Nachdem Sie das Stromkostenmessgerät in die Steckdose gesteckt oder die Taste „RESET“ gedrückt haben, beginnt die Uhrzeiterfassung ab 0:00 Uhr. Bis zu einer Dauer von 60 Minuten werden Minuten und Sekunden (min:sec) angezeigt, ab der ersten vollen Stunde dann Stunden und Minuten (h:min).

Durch Drücken der Taste „COST/-“ wechseln Sie zu den weiteren Anzeigen.
Folgende Anzeigen können gewählt werden:

Uhrzeitanzeige:

KUNDENDIENST ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

Gesamt Dauer:

Gesamt Energie:

Gesamt Kosten:

Kosten Tarif 1:

Startzeit Tarif 1:

Kosten Tarif 2:

Startzeit Tarif 2:

Aktuelle CO^2-Emission:

Gesamt CO^2-Emission:

KUNDENDIENST ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

5 Einstellung Uhrzeit

Drücken Sie die Taste „COST/-“ bis zur Anzeige der Uhr. Drücken Sie dann die Taste „SET/OK“ ca. 3 Sekunden bis die Anzeige blinkt.
Durch Drücken der Taste „HISTORY“ wählen Sie die Position aus, die geändert werden soll. Verändern Sie die Einstellung durch Drücken der Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET/OK“.
Wird innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Änderung vorgenommen und bestätigt, kehrt die Anzeige in ihre ursprüngliche Einstellung zurück.

6 Umstellen 12/24-Stunden-Modus

Drücken Sie bei angezeigter Uhrzeit die Tasten „History“ und „ENERGY/+“ gleichzeitig für ca. 3 Sekunden um zwischen 12/24 Stunden Modus zu wechseln.

7 Einstellung Kosten

Drücken Sie die Taste „COST/-“ bis zur Anzeige „Kosten TARIF 1“ und drücken anschließend die Taste „SET/OK“ ca. 3 Sekunden bis die Anzeige blinkt.
Durch Drücken der Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“ wählen Sie zwischen „TARIF 1“ (Einheitstarif) oder „DOPPELTER TARIF“ (bei zwei Stromtarifen, z. Bsp. Haupt- und Nebenzeit). Bestätigen Sie anschließend die Einstellung durch Drücken der Taste „HISTORY“.

KUNDENDIENST +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de
0037789112A1409 / 38047

A) bei Einstellung „TARIF 1“:
Danach stellen Sie die Kosten je Kilowattstunde (kWh) ein. Durch Drücken der Taste „HISTORY“ wählen Sie die Position aus, die geändert werden soll. Verändern Sie die Einstellung durch Drücken der Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET/OK“.

B) bei Einstellung „DOPPELTER TARIF“:
Danach stellen Sie die Kosten je Kilowattstunde (kWh) für den Tarif 1 ein. Durch Drücken der Taste „HISTORY“ wählen Sie die Position aus, die geändert werden soll. Verändern Sie die Einstellung durch Drücken der Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET/OK“.

Stellen Sie nun die Startzeit für diesen Tarif ein. Durch Drücken der Taste „HISTORY“ wählen Sie die Position aus, die geändert werden soll. Verändern Sie die Einstellung durch Drücken der Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“. Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET/OK“.
Anschließend stellen Sie die Kosten für den Tarif 2 ein. Verfahren Sie hierzu wie zuvor für Tarif 1 beschrieben.

Danach stellen Sie die Startzeit für den Tarif 2 ein. Verfahren Sie hier ebenfalls wie zur Einstellung für Tarif 1 zuvor beschrieben.

Wird innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Änderung vorgenommen und bestätigt, kehrt die Anzeige in ihre ursprüngliche Einstellung zurück.

KUNDENDIENST +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de
0037789112A1409 / 38047

8 Einstellung Überlastanzeige "Überladung"

Die Überlastanzeige dient als Warnung, sollte zu viel elektrische Leistung verbraucht werden. Sobald der eingegebene Wert überschritten wird, blinkt die LCD-Anzeige entsprechend. Bei dieser Warnung ist die eingegebene Leistung überschritten.
Standardmäßig ist das Gerät auf 3680 W eingestellt.
Zum Einstellen des Grenzwertes drücken Sie die Taste „ENERGY/+" für ca. 3 Sekunden bis die Anzeige blinkt. Durch Drücken der Taste „HISTORY" wählen Sie die Position aus, die geändert werden soll. Verändern Sie die Einstellung durch Drücken der Tasten „ENERGY/+" bzw. „COST/-". Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET/OK".
Wird innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Änderung vorgenommen und bestätigt, kehrt die Anzeige in ihre ursprüngliche Einstellung zurück.

9 Einstellung CO^2-Emission

Drücken Sie die Taste „COST/-" bis zur Anzeige „kg CO2" und drücken anschließend die Taste „SET/OK" ca. 3 Sekunden bis die Anzeige blinkt.
Durch Drücken der Taste „HISTORY" wählen Sie die Position aus, die geändert werden soll. Verändern Sie die Einstellung durch Drücken der Tasten „ENERGY/+" bzw. „COST/-". Nachdem alle Änderungen durchgeführt wurden, bestätigen Sie die Eingabe durch Drücken der Taste „SET/OK".
Wird innerhalb von ca. 10 Sekunden keine Änderung vorgenommen und bestätigt, kehrt die Anzeige in ihre ursprüngliche Einstellung zurück.

10 Anzeige historischer Daten - Taste "HISTORY"

Im unteren Bereich der LCD-Anzeige können die historischen Daten eingesehen werden. Durch Drücken der Taste „HISTORY" kann zwischen folgenden Anzeigen gewechselt werden:

KUNDENDIENST ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

7 Tage Anzeige: 7 Wochen Anzeige: 7 Monate Anzeige:



Grundsätzlich entspricht 1 Balken einem Wert von 1 kWh. Ist der Verbrauch für das Display zu groß, wechselt die Anzeige automatisch auf 2 kWh je Balken, 3 kWh je Balken usw.

[1BAR=1523KWh X10]
→[1BAR=1 KWh]
→[1BAR= 2 KWh]
→[1BAR= 3KWh]
→[1BAR= 5 KWh]
→[1BAR=1 KWh X10]
→[1BAR=15 KWh]
→[1BAR= 2 KWh X10]
→[1BAR= 3KWh X10]
→[1BAR= 5 KWh X10]

11 Detaillierte Anzeige historischer Daten - Taste "HISTORY"

Tagesanzeige:
Bei der Anzeige „TAG“ drücken Sie die Taste „HISTORY“ für ca. 3 Sekunden. Mit den Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“ wählen Sie den Tag aus, den Sie betrachten möchten. Der tatsächliche Verbrauch wird dann in der mittleren Zeile des LCD-Displays angezeigt.

KUNDENDIENST +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

Wochenanzeige:
Bei der Anzeige „WOCHE“ drücken Sie die Taste „HISTORY“ für ca. 3 Sekunden. Mit den Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“ wählen Sie die Woche aus, die Sie betrachten möchten. Der tatsächliche Verbrauch wird dann in der mittleren Zeile des LCD-Displays angezeigt.

Monatsanzeige:
Bei der Anzeige „MONAT“ drücken Sie die Taste „HISTORY“ für ca. 3 Sekunden. Mit den Tasten „ENERGY/+“ bzw. „COST/-“ wählen Sie den Monat aus, den Sie betrachten möchten. Der tatsächliche Verbrauch wird dann in der mittleren Zeile des LCD-Displays angezeigt.

12 Gespeicherte Daten löschen

Drücken Sie die Tasten „ENERGY/+“ und „COST/-“ ca. 3 Sekunden bis die Anzeige blinkt. Danach drücken Sie die Taste „SET/OK“ weitere 3 Sekunden, so dass alle Daten gelöscht werden.

13 Technische Daten

• Spannung:	230V~, 50Hz
• Leistung:	max. 3680W, max. 16A
• Eigenverbrauch:	<0,5W
Messbereich und Toleranzen:	
• Spannung (Volt):	200V - 270V (+/- 1,5%)
• Netzfrequenz (Herz):	45Hz - 65Hz
• Stromstärke (Ampere):	0,005A - 16A (+/- 2%)
• Anzeige Spannung:	0,000V - 9999V
• Anzeige Stromstärke:	0,000A - 9999A
• Anzeige Leistung (Watt):	0,000W - 9999W
• Anzeige Netzfrequenz:	0,000Hz - 9999Hz
• Anzeige Zeit:	0 Sekunden - 9999 Tage
• Anzeige Energie:	0,000kWh - 9999kWh
• Anzeige Kosten:	0,000 - 9999
• Anzeige Effektivwert (Cosinus):	0,20 - 1,00
• Anzeige Energiekosten:	0,000 - 99,99 Kosten je kWh

KUNDENDIENST +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

Umwelt- und Arbeitsbedingungen:

- Temperatur: -10 - 50°C
- Max. Luftfeuchtigkeit: 90%
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet!

14 Pflege und Wartung

- Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass die Stromzufuhr unterbrochen wurde. Entnehmen Sie den Zwischenstecker aus der Steckdose.
- Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch.
- Zur Reinigung verwenden Sie niemals Chemikalien, brennbare Reiniger oder Scheuermittel. Diese können die Oberflächen und/oder Isolierungen beschädigen.

15 Sicherheits- und Warnhinweise

WARNHINWEISE BEACHTEN!
Nur zur Verwendung in Innenräumen!
CAT II 300V: Das Stromkostenmessgerät ist geeignet für direkt mit dem Netz verbundene Stromkreise, z.B. netzbetriebene Haushaltsgeräte.

- Überprüfen Sie das Gerät vor Benutzung auf eventuelle Beschädigungen. Bei Beschädigung an elektrischen Teilen darf das Stromkostenmessgerät nicht betrieben werden. Reparaturen dürfen ausschließlich durch eine ausgebildete Elektrofachkraft durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
- Halten Sie das Gerät immer von Wasser und Feuchtigkeit geschützt.
- Bei Zweifeln an der Anschluss- oder Funktionsweise oder der Sicherheit des Gerätes kontaktieren Sie bitte einen Fachmann.
- Stromkostenmessgeräte dürfen nicht hintereinander gesteckt werden. Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Das Produkt darf nicht verändert oder umgebaut werden. Veränderungen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie (Gewährleistung).

KUNDENDIENST +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

Allgemeine Hinweise:
Das Stromkostenmessgerät soll nur in Installationen der Kategorie II entsprechend IEC 0G4 benutzt werden. Das bedeutet, dass die Spannungsspitzen 2500V nicht überschritten werden. Die Spannungsversorgung in Wohngebieten und Betrieben gehört generell zu dieser Kategorie. Wenn das Gerät auf eine Art und Weise benutzt wird, die nicht vom Hersteller angegeben ist, kann die Schutzfunktion des Gerätes beeinträchtigt werden. Starke elektromagnetische Störungen können die normale Funktion des Gerätes stören.

16 Entsorgungshinweise

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben.
RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenem Zustand abgeben! Garantieangaben gelten nicht für evtl. mitgelieferte oder eingebaute Batterien.

Importiert durch:
REV Ritter GmbH, Frankenstr. 1-4, D-63776 Mömbris
Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage www.rev.biz heruntergeladen werden.

KUNDENDIENST ☎ +49 180 5 002734 / +385 91 789 0669 service@rev.biz / condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

17 Garantie

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs bzw. am Tag der Übergabe der Ware. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen sind die Vorlage des Kassabons sowie die Ausfüllung der Garantiekarte dringend erforderlich. Bitte bewahren Sie den Kassabon und die Garantiekarte daher auf!

Der Hersteller garantiert die kostenfreie Behebung von Mängeln, die auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind, nach Wahl des Herstellers durch Reparatur, Umtausch oder Geldrückgabe. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch einen Unfall, durch ein unvorhergesehenes Ereignis (z. B. Blitz, Wasser, Feuer etc.), unsachgemäße Benutzung oder Transport, Missachtung der Sicherheits- und Wartungsvorschriften oder durch sonstige unsachgemäße Bearbeitung oder Veränderung verursacht wurden.

Die Garantiezeit für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßen Gebrauch (z.B.: Leuchtmittel, Akkus, Reifen etc.) beträgt 6 Monate. Spuren des täglichen Gebrauches (Kratzer, Dellen etc.) stellen keinen Garantiefall dar.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Übergeber gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an die Servicestelle zu senden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Sollte die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sein, werden Sie jedenfalls vorher verständigt.

Vsebina Stran

01	Vsebina kompleta	15
02	Upravljalni elementi in LCD-zaslon	15
03	Prikaz vrednosti porabe – tipka "ENERGY/+"	16
04	Prikaz stroškov itd. – tipka "COST/-"	16
05	Nastavitev ure	18
06	Preklop med 12/24-urnim prikazom časa	18
07	Nastavitev stroškov	18
08	Nastavitev prikaza preobremenitve	20
09	Nastavitev emisij CO^2	20
10	Prikaz zgodovinskih podatkov – tipka "HISTORY"	20
11	Podrobni prikaz zgodovinskih podatkov – tipka "HISTORY"	21
12	Brisanje shranjenih podatkov	22
13	Tehnični podatki	22
14	Nega in vzdrževanje	23
15	Varnostni napotki in opozorila	23
16	Napotki za odlaganje med odpadke	24
17	Garancijska izjava	25

1 Vsebina kompleta

1 x merilnik porabe električne energije
1 x navodila za uporabo

2 Upravljalni elementi in LCD-zaslon

Upravljalni elementi:

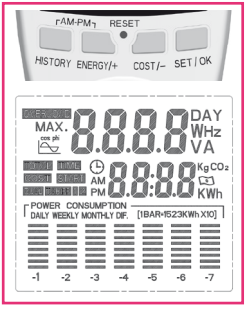

LCD-zaslon:

POPRODAJNA PODPORA ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

3 Prikaz vrednosti porabe – tipka "ENERGY/+"

Vstavite merilnik porabe električne energije v želeno električno vtičnico.
Za približno 3 sekunde se prikažejo vsi znaki na LCD-zaslonu.
Po vstavitvi naprave v električno vtičnico ali po pritisku tipke „RESET“ se v zgornji vrstici zaslona prikaže trenutna moč (v vatih).
S pritiskom tipke „ENERGY/+“ lahko prikažete ostale vrednosti porabe. Izbirate lahko med prikazi naslednjih vrednosti:
trenutna moč –> trenutna napetost –> trenutna frekvenca omrežja –> trenutna jakost toka –> trenutna vrednost izkoristka –> maksimalna moč – maksimalna jakost toka – preobremenitev

4 Prikaz stroškov itd. – tipka "COST/-"

Po vstavitvi merilnika porabe električne energije v električno vtičnico ali po pritisku tipke „RESET“ se štetje časa začne pri 0:00. Pri trajanju do 60 minut so prikazane minute in sekunde (min:sek), po prvi polni uri pa so prikazane ure in minute (h:min).

S pritiskom tipke „COST/-“ lahko prikažete ostale vrednosti. Izbirate lahko med prikazi naslednjih vrednosti:

Prikaz ure:

POPRODAJNA PODPORA +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

Skupno trajanje:

Skupna energija:

Skupni stroški:

Stroški tarifa 1:

Začetni čas tarifa 1:

Stroški tarifa 2:

Začetni čas tarifa 2:

Trenutne emisije CO^2:

Skupne emisije CO^2:

POPRODAJNA PODPORA +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

5 Nastavitev ure

Pritiskajte tipko „COST/-“, da se prikaže ura. Nato pritisnite tipko „SET/OK“ in jo držite približno 3 sekunde, da prikaz začne utripati.
S pritiskanjem tipke „HISTORY“ izberete položaj, ki ga želite spremeniti. Spremenite nastavitev s pritiskanjem tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“. Ko ste opravili vse spremembe, potrdite vnos s pritiskom tipke „SET/OK“.
Če nato približno 10 sekund ne opravite nobene spremembe, se prikaz povrne na prvotno nastavitev.

6 Preklop med 12/24-urnim prikazom časa

Ko je prikazana ura, hkrati pritisnite tipki „History“ in „ENERGY/+“ ter ju držite približno 3 sekunde, da preklopite med 12/24-urnim prikazom časa.

7 Nastavitev stroškov

Pritiskajte tipko „COST/-“, vse dokler se ne prikaže „Kosten TARIF 1“ (stroški tarifa 1), nato pa pritisnite tipko „SET/OK“ in jo držite približno 3 sekunde, da prikaz začne utripati.
S pritiskom tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“ lahko izbirate med „TARIF 1“ (enotna tarifa) in „DOPPELTER TARIF“ (dvojna tarifa oziroma dve različni tarifi, na primer dnevna in nočna tarifa). Nato potrdite nastavitev s pritiskom tipke „HISTORY“.

POPRODAJNA PODPORA +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de
0037789112A1409 / 38047

A) Pri nastavitvi „TARIF 1“:
Zatem nastavite ceno kilovatne ure (kWh). S pritiskanjem tipke „HISTORY“ izberite položaj, ki ga želite spremeniti. Spremenite nastavitev s pritiskanjem tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“. Ko ste opravili vse spremembe, potrdite vnos s pritiskom tipke „SET/OK“.

B) Pri nastavitvi „DOPPELTER TARIF“:
Zatem nastavite ceno kilovatne ure (kWh) za tarifo 1. S pritiskanjem tipke „HISTORY“ izberete položaj, ki ga želite spremeniti. Spremenite nastavitev s pritiskanjem tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“. Ko ste opravili vse spremembe, potrdite vnos s pritiskom tipke „SET/OK“.

Sedaj nastavite čas, ko se vklopi ta tarifa. S pritiskanjem tipke „HISTORY“ izberite položaj, ki ga želite spremeniti. Spremenite nastavitev s pritiskanjem tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“. Ko ste opravili vse spremembe, potrdite vnos s pritiskom tipke „SET/OK“. Zatem nastavite še ceno kilovatne ure za tarifo 2. Pri tem sledite istemu postopku kot pri tarifi 1.

Zatem nastavite še čas, ko se vklopi tarifa 2. Pri tem prav tako sledite istemu postopku kot pri tarifi 1.

Če nato približno 10 sekund ne opravite nobene spremembe, se prikaz povrne na prvotno nastavitev.

POPRODAJNA PODPORA ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

8 Nastavitev prikaza preobremenitve

Prikaz preobremenitve je namenjen opozorilu, če priklopljene naprave porabljajo preveč električne moči. Ko poraba preseže nastavljeno vrednost, začne LCD-zaslon ustrezno utripati. Pri tem opozorilu je vnesena moč prekoračena.
Privzeta nastavitev za opozorilo o preobremenitvi je 3680 W.
Mejno vrednost lahko nastavite tako, da pritisnete tipko „ENERGY/+“ in jo držite približno 3 sekunde, da prikaz začne utripati. S pritiskanjem tipke „HISTORY“ izberite položaj, ki ga želite spremeniti. Spremenite nastavitev s pritiskanjem tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“. Ko ste opravili vse spremembe, potrdite vnos s pritiskom tipke „SET/OK“.
Če nato približno 10 sekund ne opravite nobene spremembe, se prikaz povrne na prvotno nastavitev.

9 Nastavitev emisij CO^2

Pritiskajte tipko „COST/-“, da se prikaže ura. Nato pritisnite tipko „SET/OK“ in jo držite približno 3 sekunde, da prikaz začne utripati.
S pritiskanjem tipke „HISTORY“ izberete položaj, ki ga želite spremeniti. Spremenite nastavitev s pritiskanjem tipk „ENERGY/+“ in „COST/-“. Ko ste opravili vse spremembe, potrdite vnos s pritiskom tipke „SET/OK“.
Če nato približno 10 sekund ne opravite nobene spremembe, se prikaz povrne na prvotno nastavitev.

10 Prikaz zgodovinskih podatkov – tipka "HISTORY"

V spodnjem delu LCD-zaslona si lahko ogledate zgodovinske podatke.
S pritiskanjem tipke „HISTORY“ lahko preklapljate med naslednjimi prikazi:

POPRODAJNA PODPORA ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

7-dnevni prikaz: 7-tedenski prikaz: 7-mesečni prikaz:



Načeloma velja, da 1 črtica predstavlja vrednost 1 kWh. Če je poraba za takšen prikaz prevelika, zaslon samodejno preklopi na 2 kWh za vsako črtico, nato 3 kWh za vsako črtico in tako naprej.

[1BAR=1523KWh X10]
→[1BAR=1 KWh]
→[1BAR= 2 KWh]
→[1BAR= 3KWh]
→[1BAR= 5 KWh]
→[1BAR=1 KWh X10]
→[1BAR=15 KWh]
→[1BAR= 2 KWh X10]
→[1BAR= 3KWh X10]
→[1BAR= 5 KWh X10]

11 Podrobni prikaz zgodovinskih podatkov – tipka "HISTORY"

Dnevni prikaz:
Ob prikazu „TAG“ (dan) pritisnite tipko „HISTORY“ in jo držite približno 3 sekunde. S tipkama „ENERGY/+“ in „COST/-“ izberite dan, ki si ga želite ogledati. Dejanska poraba se nato izpiše v srednji vrstici LCD-zaslona.

POPRODAJNA PODPORA +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

Tedenski prikaz:
Ob prikazu „WOCHE“ (teden) pritisnite tipko „HISTORY“ in jo držite približno 3 sekunde. S tipkama „ENERGY/+“ in „COST/-“ izberite teden, ki si ga želite ogledati. Dejanska poraba se nato izpiše v srednji vrstici
LCD-zaslona.

Mesečni prikaz:
Ob prikazu „MONAT“ (mesec) pritisnite tipko „HISTORY“ in jo držite približno 3 sekunde. S tipkama „ENERGY/+“ in „COST/-“ izberite mesec, ki si ga želite ogledati. Dejanska poraba se nato izpiše v srednji vrstici LCD-zaslona.

12 Brisanje shranjenih podatkov

Pritisnite tipki „ENERGY/+“ in „COST/-“ ter ju držite približno 3 sekunde, da prikaz začne utripati. Nato pritisnite tipko „SET/OK“ in jo držite 3 sekunde, da izbrišete vse podatke.

13 Tehnični podatki

• Napetost:	230V~, 50Hz
• Moč:	maks. 3680 W, maks. 16 A
• Lastna poraba:	<0,5W
• **Merilno območje in tolerance:**	
• Napetost (v voltih):	200V - 270V (+/- 1,5%)
• Frekvenca omrežja (v hercih):	45Hz - 65Hz
• Jakost toka (v amperih):	0,005A - 16A (+/- 2%)
• Prikaz napetosti:	0,000V - 9999V
• Prikaz jakosti toka:	0,000A - 9999A
• Prikaz moči (v vatih):	0,000W - 9999W
• Prikaz frekvence omrežja:	0,000Hz - 9999Hz
• Prikaz časa:	od 0 sekund do 9999 dni
• Prikaz energije:	0,000kWh - 9999kWh
• Prikaz stroškov:	0,000 - 9999
• Prikaz efektivne vrednosti (kosinus):	0,20 - 1,00
• Prikaz energijskih stroškov:	0,000 - 99,99 strošek za kWh

POPRODAJNA PODPORA ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de 0037789112A1409 / 38047

Delovni pogoji v okolici:

- Temperatura: od -10 do 50 °C
- Maks. zračna vlažnost: 90%
- Izdelek je primeren le za uporabo v suhih notranjih prostorih!

14 Nega in vzdrževanje

- Pred čiščenjem se prepričajte, da je dovod električnega toka prekinjen. Izvlecite vmesni vtič iz električne vtičnice.
- Za čiščenje uporabite suho ali le rahlo navlaženo krpo.
- Za čiščenje nikoli ne uporabljajte kemikalij, vnetljivih čistil ali abrazivnih sredstev za drgnjenje. Ta sredstva bi lahko poškodovala površine in/ali izolacijo.

15 Varnostni napotki in opozorila

⚠ **UPOŠTEVATI OPOZORILA!**

⌂ **Le samo za uporabo v zaprtih prostorih!**

CAT II 300V: Sedanji meter strošek je primerna za neposredno priključeni na električno omrežje vezij, na primer električni pogon gospodinjskih naprav.

- Pred uporabo izdelka preverite morebitne poškodbe. Če na električnih delih naprave odkrijete poškodbe, merilnika porabe električne energije ne smete uporabljati. Vsakršna popravila sme opravljati le usposobljen električarski strokovnjak.
- Otrokom ne dovolite, da se približujejo napravi.
- Napravo vedno zavarujte pred vodo in vlago.
- Če niste prepričani glede pravilnega priklopa, pravilnega delovanja ali
- varnosti naprave, se obrnite na strokovnjaka.
- V eno električno vtičnico nikoli ne smete zaporedno priklopiti več merilnikov porabe električne energije. Naprava je povsem brez napetosti le ob izvlečenem vtiču!

Izdelka ni dovoljeno spreminjati ali predelovati. Vsakršne spremembe izdelka povzročijo takojšnje prenehanje garancije (jamstva).

POPRODAJNA PODPORA ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

Splošni napotki:
Merilnik porabe električne energije je dovoljeno uporabljati le v električni instalaciji kategorije II v skladu z IEC 0G4. To pomeni, da napetostne konice ne presegajo 2500 V. Električna oskrba v stanovanjskih območjih in podjetjih načeloma spada v to kategorijo. Uporaba naprave na drugačen način, kot ga predpisuje proizvajalec, lahko okrni delovanje varnostnih funkcij naprave. Močne elektromagnetne motnje lahko motijo normalno delovanje naprave.

16 Navodila za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

V skladu s predpisom Evropske Unije, odpadne električne in elektronske opreme ne smemo odlagati med nesortirane odpadke. Simbol smetnjaka na kolesih prikazuje nujnost ločenega zbiranja odpadkov.
Pomagajte tudi vi varovati okolje in poskrbite, da boste naprave, ki jih ne potrebujete več, odložili na za to predvidene sisteme ločevanja odpadkov.
DIREKTIVA 2012/19/EU EVROPSKEGAPARLAMENTA IN EVROPSKEGA SVETA z dne 04. 7. 2012 o odpadni električni in elektronski opremi.

Baterije in akumulatorji ne smejo med gospodinjske odpadke. Vsak uporabnik je zakonsko dolžan vse baterije in akumulatorje, ne glede na to ali vsebujejo škodljive snovi ali ne, oddati na zbirno mesto njegove občine/njegovega dela mesta ali v trgovino, da se lahko odvedejo okolju prijaznemu odstranjevanju odpadkov. Baterije in akumulatorje oddajte le v izpraznjenem stanju! Garancija ne velja za morebitne priložene ali vgrajene baterijske vložke.

Uvoznik:
REV Ritter GmbH, Frankenstr. 1-4, D-63776 Mömbris
Ta navodila za uporabo so na voljo tudi za prenos v obliki PDF na naši spletni strani www.rev.biz.

17 Garancijska izjava

Garancijska doba traja 3 leta in začne teči z dnem nakupa oziroma na dan predaje blaga ter velja le za izdelke, ki so bili kupljeni na območju Republike Slovenije. Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti račun in izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da račun in garancijski list shranite!

Proizvajalec jamči brezplačno odpravo pomanjkljivosti, ki so posledica napak materiala ali proizvodnje, s pomočjo popravila ali menjave. V primeru, da popravilo ali zamenjava izdelka nista mogoča, proizvajalec kupcu vrne kupnino. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi nesreč, nepredvidenih dogodkov (na primer strele, vode, ognja itd.), nepravilne uporabe ali nepravilnega transporta, neupoštevanja varnostnih in vzdrževalnih predpisov ali zaradi nestrokovnega posega v izdelek.

Sledi vsakodnevne rabe izdelka (praske, odrgnine itd.) niso predmet garancije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na izdelku.

Ob prevzemu izdelka, katerega je potrebno popraviti, servisno podjetje in prodajalec ne prevzemata odgovornosti za shranjene podatke oz. nastavitve. Popravila, ki se opravijo po izteku garancijske dobe, so ob predhodnem obvestilu plačljive. Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga.

Če popravila ni mogoče izvesti v 45 dnevnem roku, bo izdelek popravljen, zamenjan ali pa bo ob soglasju kupca, povrnjena kupnina. Garancijska doba se podaljša za čas popravila. Proizvajalec je po poteku garancijske dobe dolžan zagotavljati servisiranje in nadomestne dele za obdobje 3 leta po preteku garancijske dobe. Če se servis za izdelek nahaja v tujini, se lahko kupec oglasi v najbližji Hofer prodajalni, od koder bo izdelek posredovan na ustrezen servis.

POPRODAJNA PODPORA ☎ +49 180 5 002734 +385 91 789 0669 service@rev.biz condric-rev@hotmail.de

0037789112A1409 / 38047

EASY®
HOME